

拡張パーツ インストール手順

改訂履歷

取扱説明書番号は、本書の表紙の右上に記載されています。

日付	取扱説明書番号	改訂内容
2012 年 2 月	4009NJ0	初版

目次

1	概要.....	1
2	インストールをする前に.....	2
2.1	動作環境.....	2
2.2	拡張パーツの種類.....	2
2.3	パーツインストールファイルのダウンロード.....	2
3	インストール.....	3
3.1	インストール手順.....	3
3.2	パーツファイルの確認手順.....	5
4	パーツの配置方法.....	7
5	注意事項.....	9

1 概要

- 種類、デザインが豊富な拡張パーツをインストールできます。

例：リアルパーツ




例：サインパーツ




- 従来のパーツリストの名称や分類も改善され、配置したいパーツを簡単に探すことができます。

インストール前

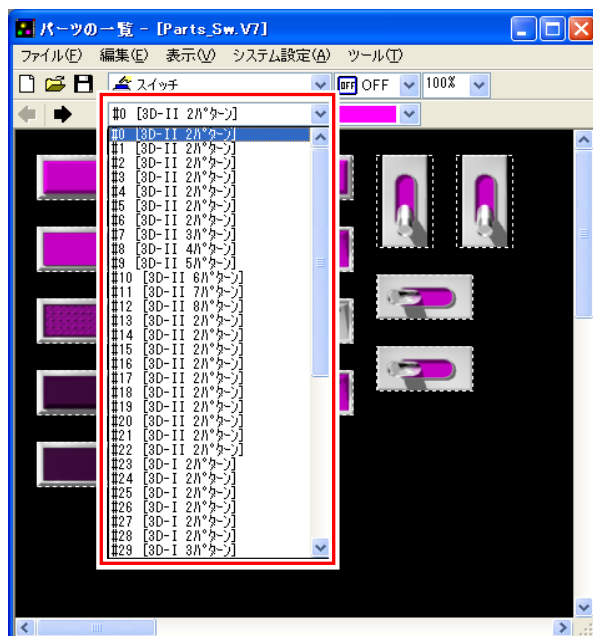

インストール後

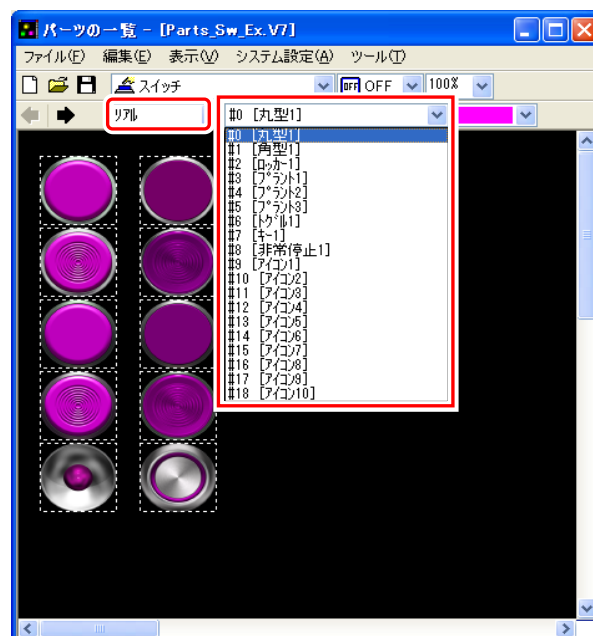

2 インストールをする前に

2.1 動作環境

V-SFT	Ver. 5.4.22.0 以降 *
対応機種	V8 シリーズ/V7 シリーズ/TELLUS Ver. 3/TELLUS Ver. 2 (ただし、[カラー]は 64K 色または 32K 色のみ)
ハードディスク	約 410MB 以上の空き

* ご使用の Ver.が古い場合は、V-SFT のアップデートを行ってください。V-SFT のバージョンアッププログラムは、弊社ホームページ (<http://www.hakko-elec.co.jp/>) からダウンロードできます。また、アップデートは、Administrator の権限下で行ってください。

2.2 拡張パーツの種類

追加されるパーツは以下のとおりです。

アイテム	パーツタイプ	カラー
スイッチ ランプ	リアル サイン	64K 色/32K 色

2.3 パーツインストールファイルのダウンロード



弊社ホームページ (<http://www.hakko-elec.co.jp/>) からパーツインストールファイルをダウンロードします。
サイズが大きいので、ダウンロードには多少時間がかかります。

ファイル名 : V-SFT-5_PartsEx.exe


3 インストール

3.1 インストール手順


- ① V-SFT を終了します。
- ② 弊社ホームページからダウンロードしたパーツインストールファイルをダブルクリックします。
ファイル名 : V-SFT-5_PartsEx.exe
- ③ 以下のダイアログが表示されます。[次へ]をクリックします。

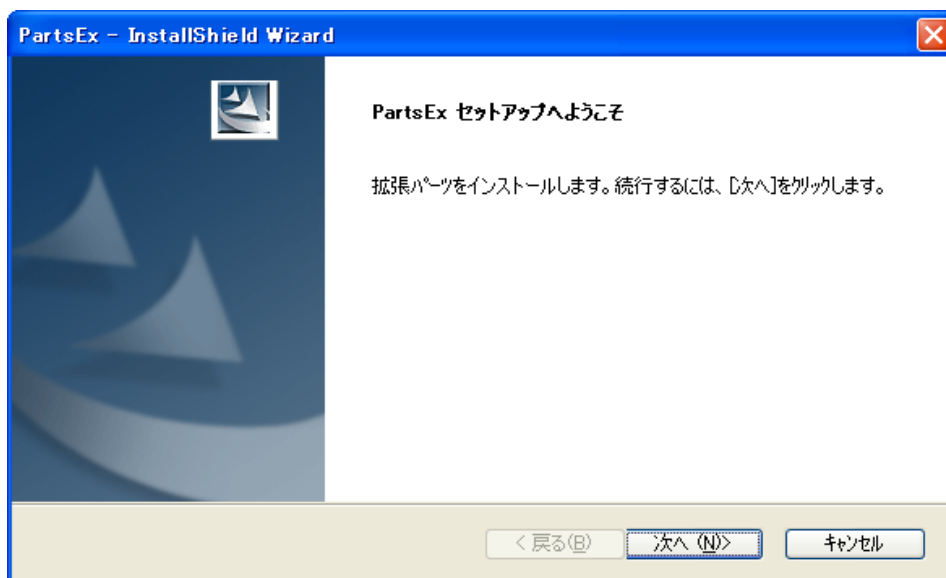

- ④ インストールが開始されます。

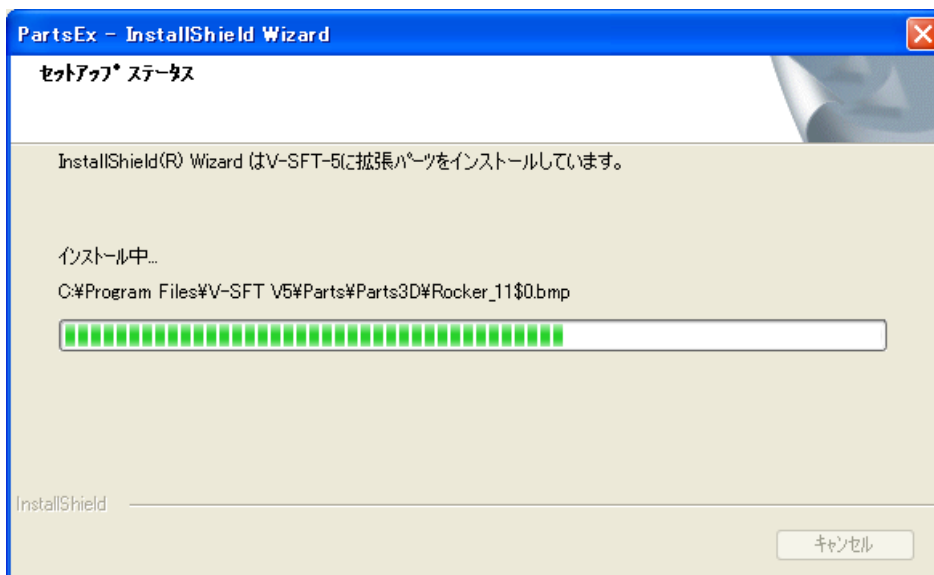


- ⑤ インストールが終了すると、以下のダイアログが表示されます。[完了]をクリックします。

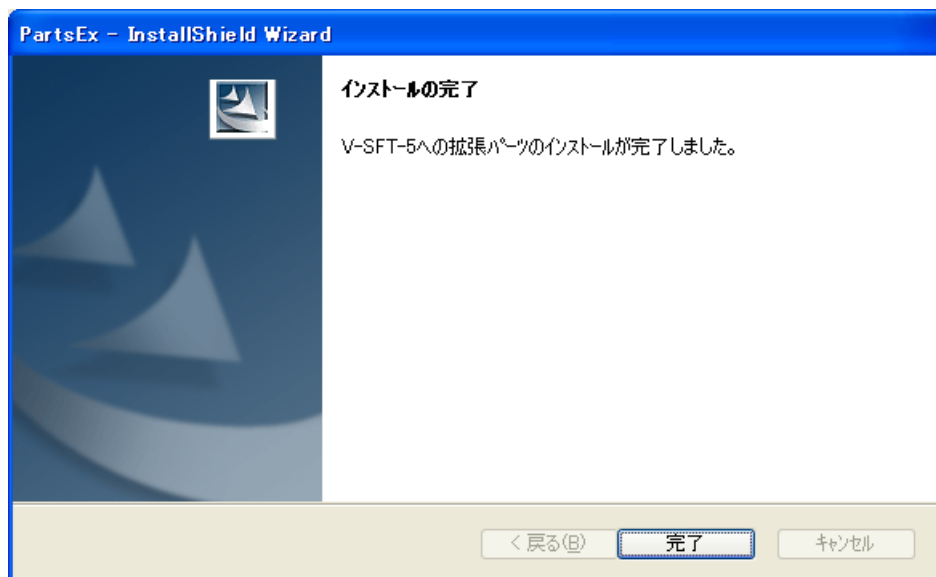


以上でインストールは終了です。

3.2 パーツファイルの確認手順

- ① V-SFT を起動します。

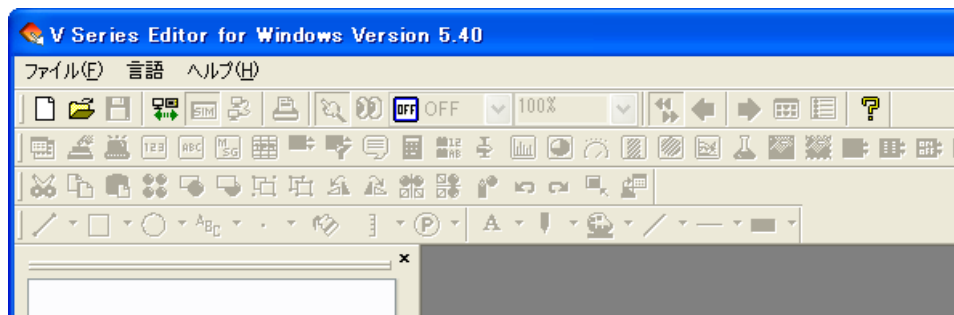


- ② 新規作成、または既存のファイルを開きます。

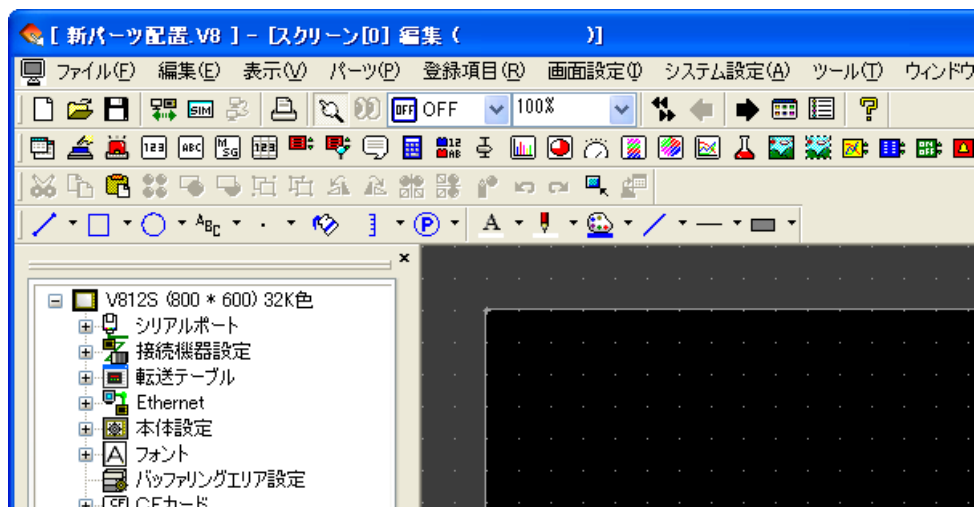

- ③ [パーツ]メニュー → [パーツの一覧]をクリックします。



- ④ [パーツの一覧]ウィンドウのプルダウンメニューで、[スイッチ]または[ランプ]を選択します。
[パーツの一覧]ウィンドウのファイル名の最後に、“_Ex”が付いていれば、拡張パーツがインストールされたことになります。

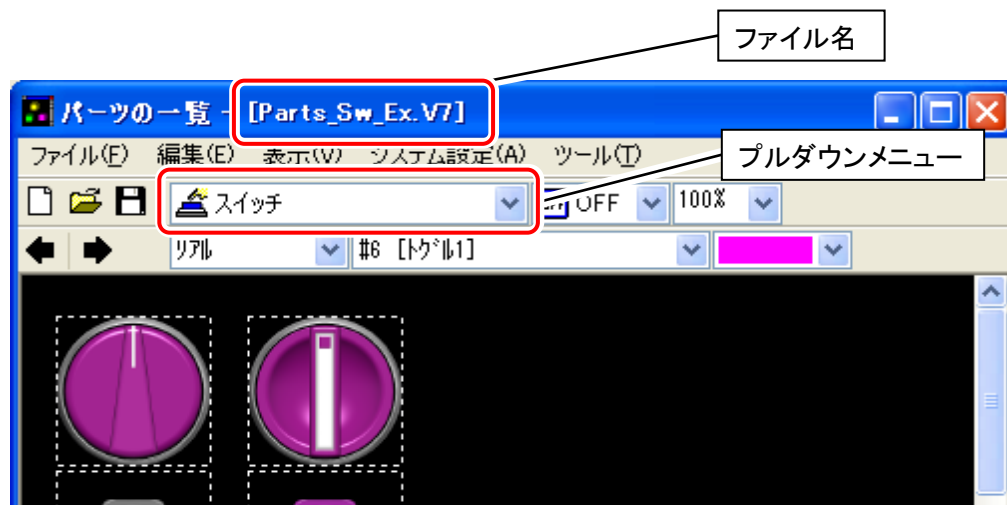

拡張パーツファイルをインストールすると、以下のようにパーツファイル名が変わります。

拡張パーツファイル名：パーツファイル名 + _Ex(_E).拡張子

アイテム	パーツファイル名	
	インストール前	インストール後
スイッチ	Parts_Sw.V7(日)	Parts_Sw_Ex.V7(日)
	Parts_Sw_E.V7(英)	Parts_Sw_Ex_E.V7(英)
ランプ	Parts_Lp.V7(日)	Parts_Lp_Ex.V7(日)
	Parts_Lp_E.V7(英)	Parts_Lp_Ex_E.V7(英)

* V-SFT-5 のメニュー表示 (日)・・・日本語、(英)・・・英語



パーツファイルは、「～¥V-SFT V5¥Parts」フォルダにインストールされます。
「Parts」フォルダや「Parts3D」フォルダ内のビットマップファイルの格納場所を移動したり、名前を変更したりしないでください。

4 パーツの配置方法

- ① [パーツ]メニュー → [パーツの一覧]をクリックします。



- ② [パーツの一覧]ウィンドウで、アイテム、パーツタイプ、種類を選択します。



スイッチのアイテムビュー → [スタイル] → [パーツの変更]ダイアログの場合




1	アイテム	配置するアイテム(スイッチ/ランプ)をリストから選択します。
2	パーツタイプ	パーツのタイプをリストから選択します。 パーツタイプ：リアル、サイン、3D、2D、HA * 2D パーツ以外は 64K 色/32K 色用パーツです。 128 色の本体に上記推奨パーツ(2D を除く)を配置した場合、画質が落ちます。また、エラーチェックに Warning が出ます。 ご使用はお勧めしません。

3	パーツの種類	好みのパーツの種類をリストから選択します。 <table><tr><th>パーツ</th><th>種類</th></tr><tr><td>スイッチ</td><td>丸型、角型 *、ロッカー、プラント、キー、非常停止、トグル、アイコン、ピクト、図記号、国旗など</td></tr><tr><td>ランプ</td><td>丸型、角型 *、プラント、アイコン、ピクト、図記号、国旗など</td></tr></table> * 透明スイッチ/ランプは、リアル、3D、2D の「角型 1」にあります。	パーツ	種類	スイッチ	丸型、角型 *、ロッカー、プラント、キー、非常停止、トグル、アイコン、ピクト、図記号、国旗など	ランプ	丸型、角型 *、プラント、アイコン、ピクト、図記号、国旗など
パーツ	種類							
スイッチ	丸型、角型 *、ロッカー、プラント、キー、非常停止、トグル、アイコン、ピクト、図記号、国旗など							
ランプ	丸型、角型 *、プラント、アイコン、ピクト、図記号、国旗など							

③ 以下のように設定します。



④ 該当のパーツを選択し、スクリーン上にドラッグして配置します。

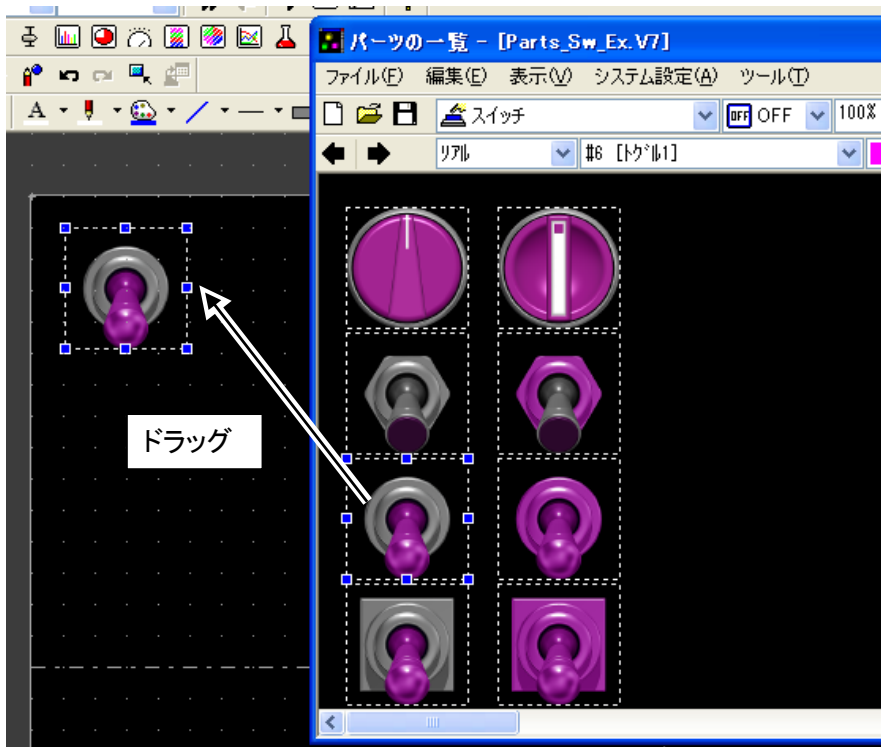

以下で配置は完了です。

5 注意事項

- アンインストールについて

拡張パーツをインストール後、やむを得ずインストール前の状態に戻したい場合は、V-SFT をアンインストールする必要があります。ただし、V-SFT の再インストールには、V-SFT の CD が必要です。

V-SFT-5 のアンインストール手順について、詳しくは『導入マニュアル』または『オペレーションマニュアル』を参照してください。